JTC
Jay Tech Cameras

DE

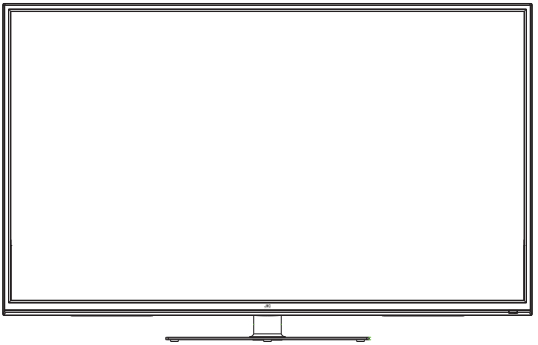

ULTRA-HD TV 5055TT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1

SICHERHEITSHINWEISE 2

Elektrische Sicherheit 2

Physikalische Sicherheit 2

LIEFERUMFANG / AUFSTELLUNG DES FERNSEHERS 3

Gerät und Zubehör 3

TV-Ständer installieren / entfernen 3

Wandmontage 3

ERSTE SCHRITTE 4

Tastenfunktionen 4

Eingänge / Ausgänge 5

EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN 6

Externe Geräte an Ihrem LED-Fernseher anschließen 6

FERNBEDIENUNG 7

Grundbedienung 7

Batterie installieren 8

EINSTELLUNGEN 9

Ersteinrichtung 9

Eingangsquelle wählen 10

Grundlegende Bedienung 10

Hauptmenü bedienen 11

Menü Picture (Bild) 11

Menü Sound (Ton) 11

Menu Channel (Kanal) 12

Menü GUIDE (Programmzeitschrift) (EPG) 17

Lock Menu (menü sperren) 17

Menü Time (Zeit) 18

Menü Setting (Einstellungen) 18

Multimediabedienung 19

Film 19

Musik 19

Foto 20

File (Datei) 20

TECHNISCHE DATEN 21

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE 23

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Anweisungen lesen - Sämtliche Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor Benutzung dieses Produktes gelesen werden.
- Anweisungen aufbewahren - Sie sollten die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum zukünftigen Nachschlagen aufbewahren.
- Alle Warnungen einhalten - Sie sollten sämtliche Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung einhalten.
- Alle Anweisungen befolgen - Befolgen Sie alle Bedienungs- und Nutzungsanweisungen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzen - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbades bzw. dergleichen, genutzt werden.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie es entsprechend den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt und es nicht gequetscht wird, vor allem an Steckern, Mehrfachsteckdosen und der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herauskommt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Erweiterungen/Zubehörteile.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder mit dem Gerät verkaufte, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Seien Sie bei Verwendung eines Wagens oder Gestells vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen; falls die Kombination umkippt, droht Verletzungsgefahr.

- Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Überlassen Sie alle Reparaturarbeiten qualifiziertem Personal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, bspw. falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet wurden bzw. Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Bitte stellen Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- **WARNUNG**: Setzen Sie dieses Gerät zur Vermeidung von Brand- und Stromschlaggefahr keinem Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie etwa Vasen auf das Gerät.
- **WARNUNG**: Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und sollte immer leicht zugänglich sein.
- **WARNUNG**: Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen.

Das Blitzsymbol mit Pfeilkopf innerhalb eines Dreiecks warnt Sie vor „gefährlicher Spannung" im Inneren des Produktes.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** Achtung: Zur Reduzierung der Stromschlaggefahr Abdeckung (oder Rückseite) NICHT entfernen. Es befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile im Inneren. Überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.	Das Ausrufezeichen in einem Dreieck ist ein Warnsymbol, das Sie auf wichtige Anweisungen in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation hinweisen soll.

Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es erfordert keinen geerdeten Anschluss.

LÄNGERFRISTIGE WIEDERGABE BEI VOLLER LAUTSTÄRKE KANN DAS GEHÖR SCHÄDIGEN.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie zur Gewährleistung eines zuverlässigen und sicheren Betriebs dieses Gerätes aufmerksam alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung und insbesondere die nachstehenden Sicherheitshinweise.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Fernseher sollte nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung mit den Angaben auf dem Etikett an der Rückseite des Produktes übereinstimmt.
- Zur Vermeidung einer Überlastung sollten Sie nicht zu viele andere elektronische Komponenten an eine Steckdose anschließen.
- Verlegen Sie Kabel so, dass niemand drauftreten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel, da sie andernfalls beschädigt werden könnten.
- Greifen Sie beim Ziehen aus der Steckdose am Netzstecker, nicht am Kabel selbst.
- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Fernsehers während eines Gewitters oder bei langer Nichtbenutzung aus.
- Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit in den Fernseher oder das Netzteil eindringt. Verwenden Sie sie nicht in feuchten, nassen Umgebungen, wie Badezimmern, dunstigen Küchen oder in der Nähe von Schwimmbädern.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an einen Experten, falls Netzstecker oder -kabel beschädigt sind, Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet wurden, das Gerät Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, etwas durch die Belüftungsöffnungen in das Gerät eingedrungen ist oder das Gerät nicht normal arbeitet.
- Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckungen nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile im Inneren.
  Der Versuch, das Gerät eigenhändig zu reparieren, birgt Gefahren und kann die Produktgarantie erlöschen lassen. Dieses Gerät sollte ausschließlich von qualifiziertem Personal repariert werden.
- Damit keine Flüssigkeit aus den Batterien ausläuft, sollten Sie verbrauchte Batterien entfernen; entfernen Sie sie auch bei längerer Nichtbenutzung.
- Brechen Sie verbrauchte Batterien nicht auf, entsorgen Sie sie nicht durch Verbrennen.

PHYSIKALISCHE SICHERHEIT

- Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen in der rückseitigen Abdeckung nicht. Sie können den Fernseher in einem Schrank aufstellen, müssen jedoch einen Mindestabstand von 5 cm rund um das Gerät einhalten.
- Setzen Sie den Fernseher keinen Schlägen oder Erschütterungen aus, da diese die internen Schaltkreise beschädigen könnten. Gehen Sie sorgsam mit der Fernbedienung um.
- Reinigen Sie den Fernseher mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Erdölbasis.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand drauftreten kann und es nicht eingeklemmt wird; achten Sie insbesondere auf die Stecker.
- Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Überlassen Sie alle Reparaturarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, bspw. falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet wurden bzw. Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

LIEFERUMFANG / AUFSTELLUNG DES FERNSEHERS

GERÄT UND ZUBEHÖR

TV-Anlage

Fernbedienung
mit Batterien (2 x AAA)

Bedienungsanleitung

Basisständer

2 Schrauben
(5*30PWM)

3 Schrauben
(6*50PWM)

5 Schrauben
(4*15PWA)

TV-STÄNDER INSTALLIEREN / ENTFERNEN

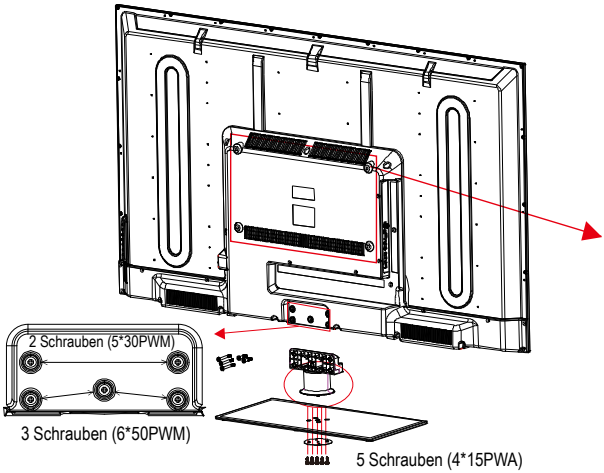

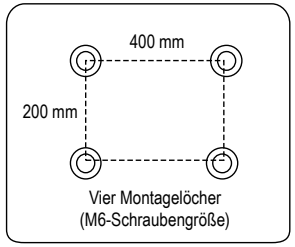

WANDMONTAGE

- Der Fernseher verfügt über vier Montagelöcher für eine VESA-zugelassene Wandmontagehalterung (nicht mitgeliefert).
- Das VESA-Montagemuster ist 400 x 200 mm, die Schraubengröße beträgt 4 x M6 x 12 (nicht mitgeliefert).
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als 12 mm sind; andernfalls werden interne Komponenten beschädigt.

HINWEIS:

Da die TV-Anlage ziemlich schwer ist, sollten Sie sich zur Durchführung der Installation an einen professionellen Installateur wenden.

ERSTE SCHRITTE

TASTENFUNKTIONEN

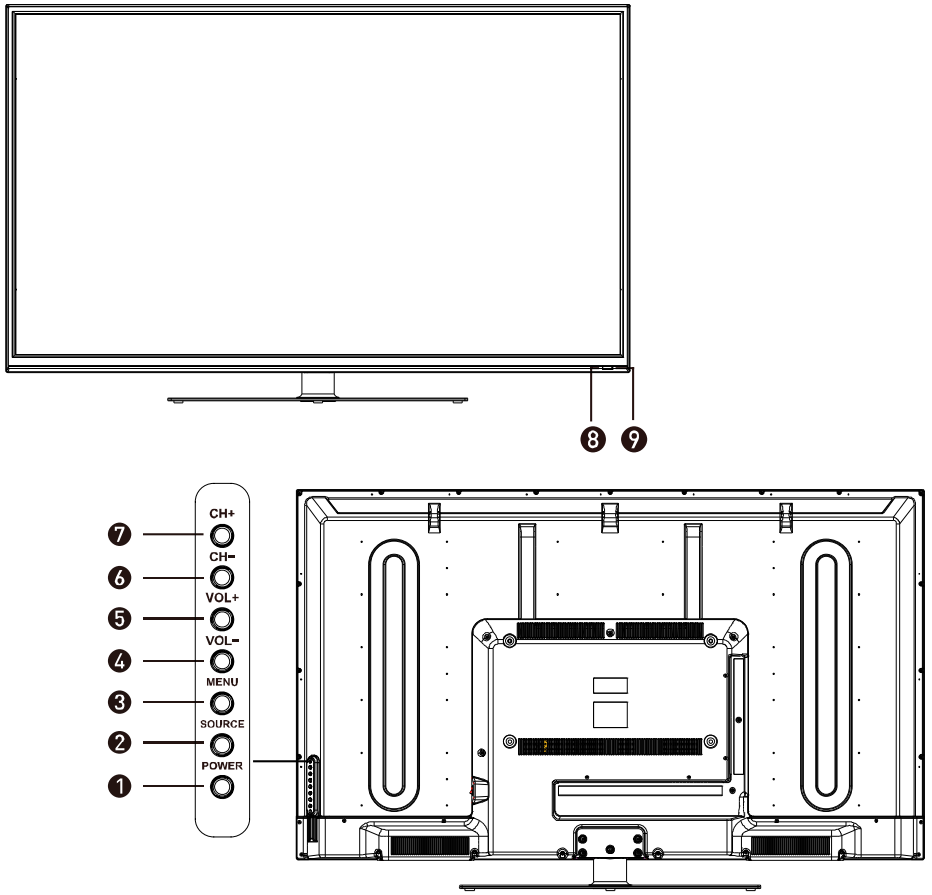

1. **POWER**-Taste: Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.
2. **SOURCE**-Taste: Zur Auswahl der Eingangsquelle.
3 **MENU**-Taste: Zum Aufrufen der Menüeinstellungsseite.
4. **VOL-**: Zum Verringern der Lautstärke.
5. **VOL+**: Zum Erhöhen der Lautstärke.
6. **CH-**: Zur Auswahl des vorherigen Kanals.
7. **CH+**: Zur Auswahl des nächsten Kanals.
8. Fernbedienungssensor
9. **Betriebsanzeige**: Im Bereitschaftsmodus leuchtet die Anzeige rot; wird das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Anzeige grün.

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

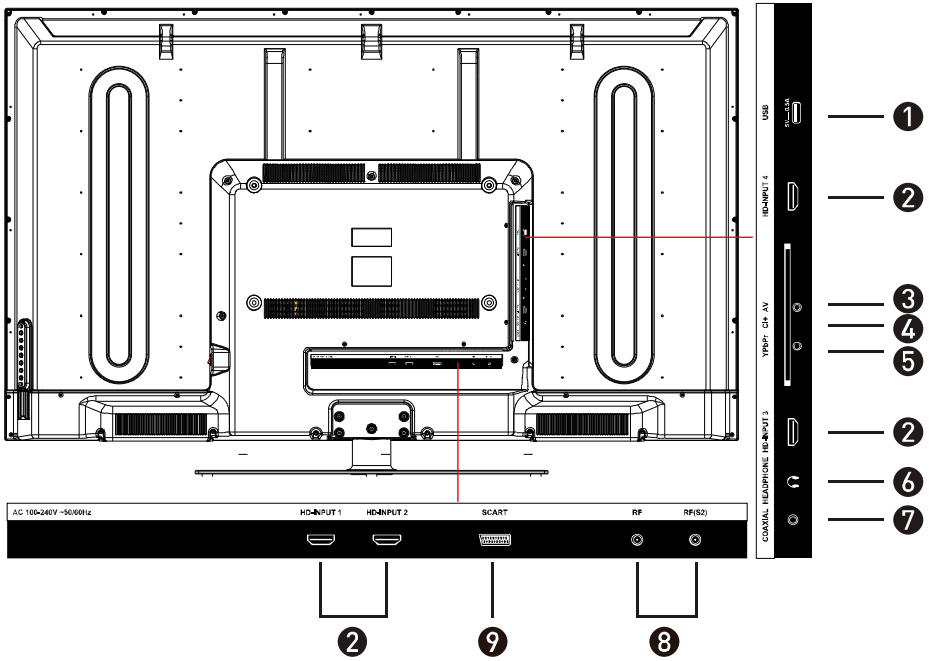

1. USB-Eingang – Zur Wiedergabe von Multimedia-Dateien
2. HD-INPUT-Eingänge (HD-INPUT 3 unterstützt bis zu 1920 x 1080)
3. AV-Eingang
4. CI-Eingang (CI+ kompatibel)
5. YPbPr-Eingang
6. Kopfhöreranschluss
7. Koaxialausgang
8. RF-Eingänge – Zum Anschließen der externen TV-Antennen für DVB-T/DVB-C/DVB-S2
9. SCART-Eingang

EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

EXTERNE GERÄTE AN IHREM LED-FERNSEHER ANSCHLIEßEN

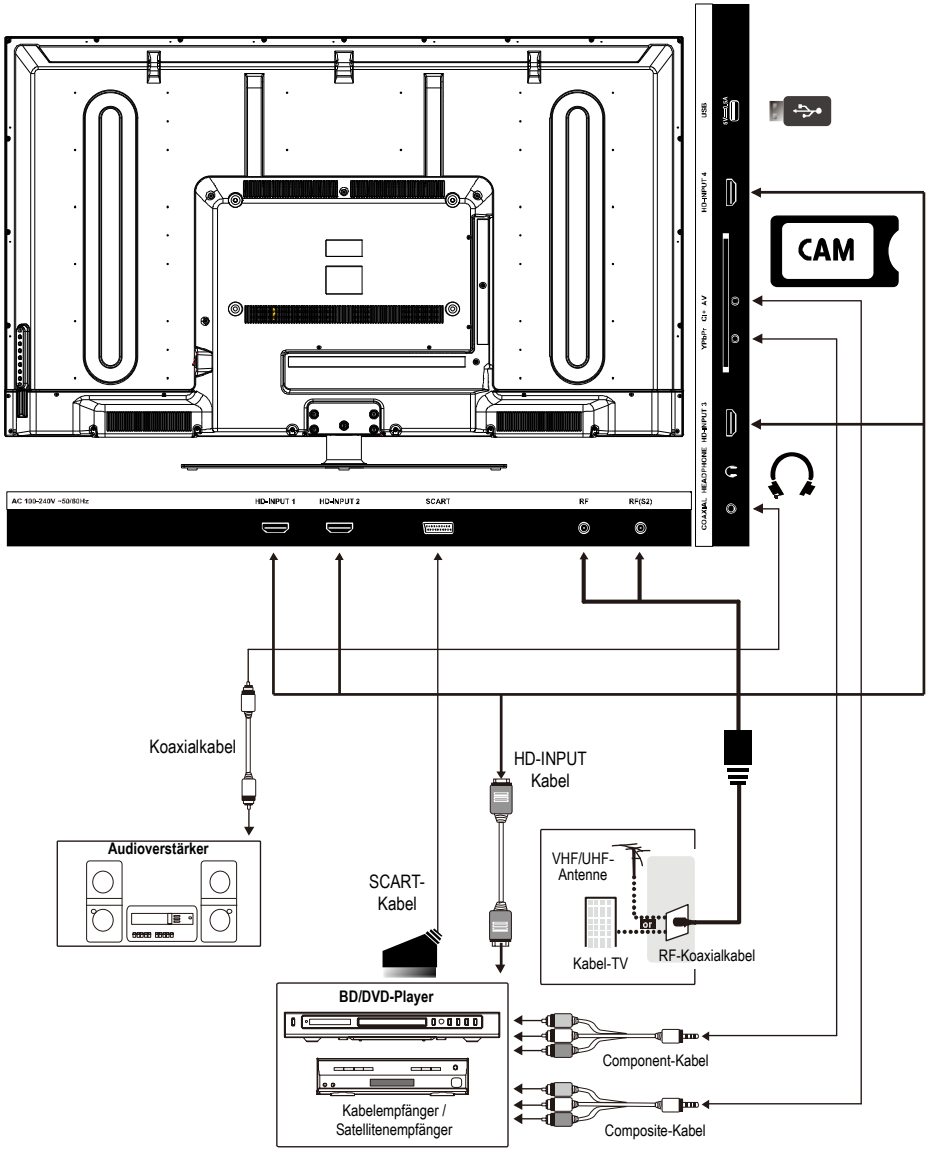

FERNBEDIENUNG

GRUNDBEDIENUNG

1	**POWER**: Zum Einschalten des Fernsehers/Bereitschaftsmodus.
2	**AUDIO**: Zum Wechseln des verfügbaren Soundtracks.
	I/II: Drücken Sie diese Taste im TV-Modus zur Auswahl des Stereomodus.
3	**MUTE**: Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stummschaltung.
4	Zifferntasten
5	**SLEEP**: Stellen Sie den Timer zur automatischen Abschaltung wie gewünscht ein.
6	: Zum Zurückkehren zum vorherigen Kanal.
7	**EXIT**: Zum Verlassen der Menüseite.
8	**MENU**: Zur Anzeige der Menüseite.
9	**SOURCE**: Zum Ändern der Signalquelle drücken.
10	**INFO**: Zur Anzeige von Informationen über das aktuelle Programm.
11	Navigationstasten (Aufwärts / Abwärts / Links / Rechts und OK)
12	**VOL**: Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
13	**CH**: Zum Aufrufen des nächsten oder vorherigen Kanals.
14	**S.MODE**: Zum Einstellen von Audiooptionen.
	Blendet verborgene Informationen ein, wie z. B. Antworten in einem Quiz im Teletext-Modus.
15	**P.MODE**: Auswahl des Ausgabebildmodus.
	Zur Anzeige des Hauptindex im Teletext-Modus.
16	**P.SIZE**: Zur Auswahl der Bildgröße drücken.
	Zur Anzeige des oberen Bereichs, unteren Bereichs oder der gesamten Seite.
17	**GUIDE**: Zur Anzeige der elektronischen Programmzeitschrift.(EPG)
	Zum Anhalten des Bildes im Teletext-Modus (Standbild).
18	**DTV/RADIO**: Im DTV-Modus zum Aufrufen des DTV- oder Radio-Modus drücken.

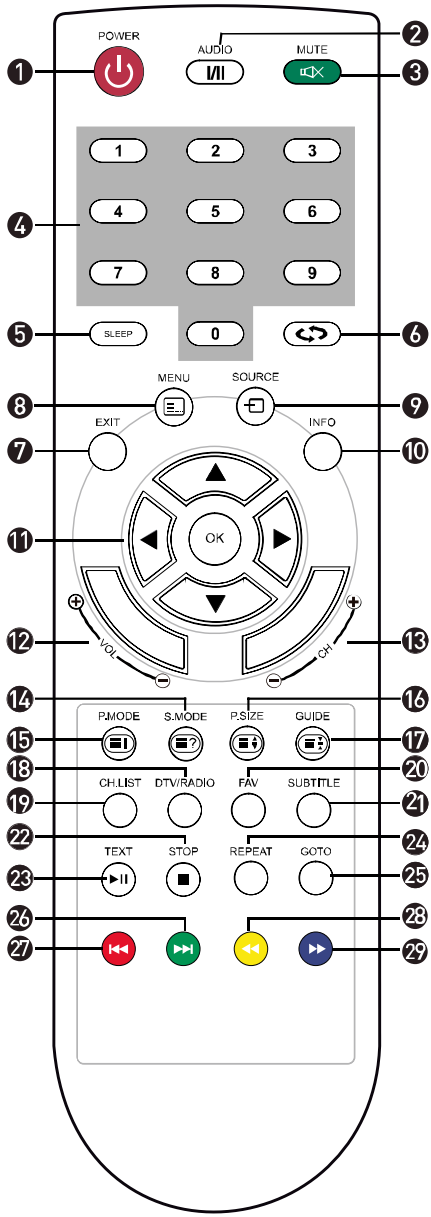

19	**CH.LIST**: Zur Anzeige der Kanalliste.
20	**FAV**: Zur Anzeige der Favoritenliste.
21	**SUBTITLE**: Zur Auswahl zwischen verfügbaren Untertiteln.
22	**STOP** / ■ : Zum Beenden der Wiedergabe.
23	**TEXT**: Zum Ein-/Ausschalten der Teletext-Funktion.
	▶II : Wiedergabe / Pause.
24	**REPEAT**: Wiedergabe-modus.

25	**GOTO**: Zur Wiedergabe ab der gewünschten Position.
26	▶▶I : Zur Wiedergabe der nächsten Datei.
27	I◀◀ : Zur Wiedergabe der vorherigen Datei.
28	◀◀ : Zum Aktivieren des Schnellrücklaufs.
29	▶▶ : Zum Aktivieren des Schnellvorlaufs.
	Drücken Sie die entsprechende farbige Taste zum direkten Zugreifen auf Funktionen im Teletext- oder EPG-Modus.

BATTERIE INSTALLIEREN

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien in das Batteriefach ein; beachten Sie die Polarität.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

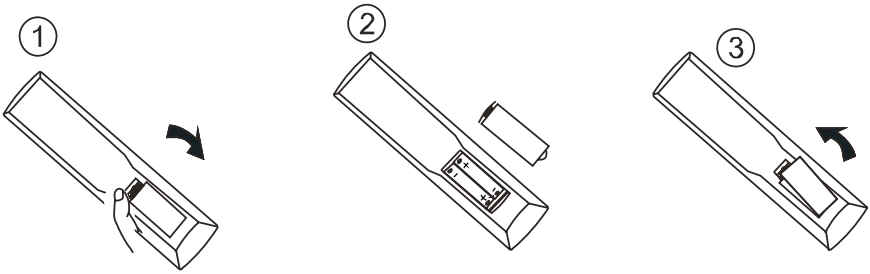

EINSTELLUNGEN

ERSTEINRICHTUNG

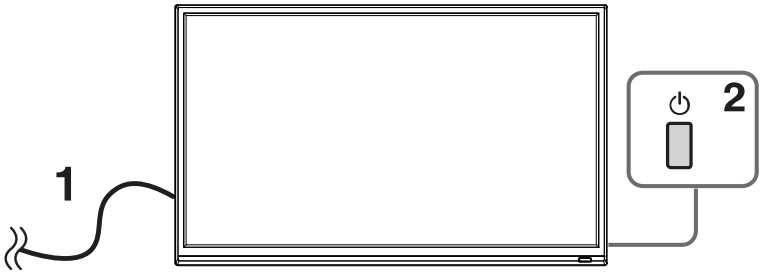

1. Schließen Sie den Fernseher an eine Steckdose an.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Fernsehers die POWER-Taste an der Fernbedienung oder am Gerät (die Anzeige leuchtet grün).

HINWEIS:

Wenn Sie den Fernseher über die Ein-/Austaste abschalten, wird er lediglich in den Bereitschaftsmodus versetzt. Falls Sie den Fernseher voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.

3. ERSTMALIGE INSTALLATION : Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Elements ▼ / ▲ / ◄ / ►, bestätigen Sie die Einstellungen mit OK.

EINGANGSQUELLE WÄHLEN

Verfügbare Optionen: Satellite, DTV, Analog TV, Composite / AV, SCART, Component / YPbPr, HD-INPUT 1, HD-INPUT 2, HD-INPUT 3, HD-INPUT 4.

- Drücken Sie zur Anzeige der Eingangsquellenliste die SOURCE-Taste an der Fernbedienung oder am Fernseher oder unter der Hauptmenüseite (bitte „Sources“ (Quellen) wählen).
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle ▲ / ▼ oder die SOURCE-Taste.
- Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.
- Drücken Sie zum Verlassen die EXIT-Taste.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

1. Rufen Sie mit der MENU-Taste an der Fernbedienung oder am Gerät die Menüseite auf.
2. Wählen Sie mit ◄ / ► die Hauptmenüoption.

HAUPTMENÜ BEDIENEN

MENÜ PICTURE (BILD)

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste und wählen Sie „PICTURE“ (BILD).

Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie zum Bestätigen und Zurückkehren zur vorherigen Menüseite die MENU-Taste bzw. zum Verlassen des Menüs die EXIT-Taste.

MENÜ SOUND (TON)

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste und wählen Sie „SOUND“ (TON).

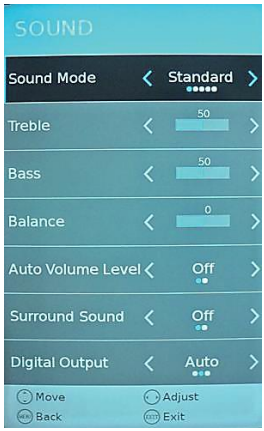

Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie zum Bestätigen und Zurückkehren zur vorherigen Menüseite die MENU-Taste bzw. zum Verlassen des Menüs die EXIT-Taste.

MENU CHANNEL (KANAL)

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste.
Wählen Sie mit ◄ /► Channel (Kanal) im Hauptmenü und drücken Sie OK; drücken Sie dann zum Aufrufen ▼ .

Wenn die Eingangsquelle Satellite (Satellit) ist

Auto Tuning (Automatische Einstellung) (automatische Kanalsuche)

Wählen Sie mit▲ / ▼ die Option Auto Tuning (Automatische Einstellung), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

Dish Setup (Schüsseleinrichtung)

Channel Edit (Kanal bearbeiten)

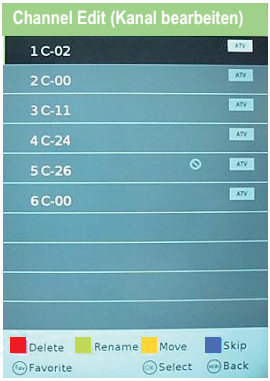

Delete (Löschen): Zum Löschen des Kanals.
Rename (Umbenennen): Zum Umbenennen des Kanals.

Move (Verschieben): Zum Verschieben des ausgewählten Kanals.

Skip (Überspringen): Zum Überspringen des ausgewählten Kanals.

Favorite (Favorit): Zum Festlegen des ausgewählten Kanals als Favoritenkanal.

Nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen Menüseite die MENU-Taste bzw. zum Verlassen des Menüs die EXIT-Taste.

Favorite Manager (Favoritenmanager)

Heben Sie den Kanal, den Sie als Favoritenkanal festlegen möchten, mit ▲ / ▼ hervor.

HINWEIS: Mit der FAV-Taste an der Fernbedienung rufen Sie die Favoritenliste auf.

Signal Information (Signalinformationen) (Anzeige des Signalinformationen des Codestreams)

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Option Signal Information (Signalinformationen); drücken Sie zur Anzeige detaillierter Informationen über das Signal die OK-Taste.

CI-Information (CI-Informationen)

Hinweis: Bitte installieren Sie zunächst die CI-Karte.

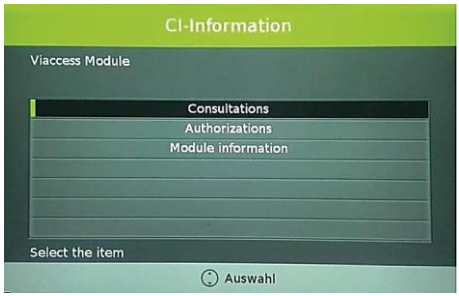

Wenn die Eingangsquelle DTV ist

DVB Antenna (DVB-Antenne) (Auswahl des DVB-Antennentyps)

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Option DVB Antenna (DVB-Antenne), wählen Sie mit ◄ / ► den Antennentyp.
Es gibt zwei Arten von DVB-Antennen: AIR (Luft) und CABLE (Kabel).

Auto Tuning (Automatische Einstellung) (automatische Kanalsuche)

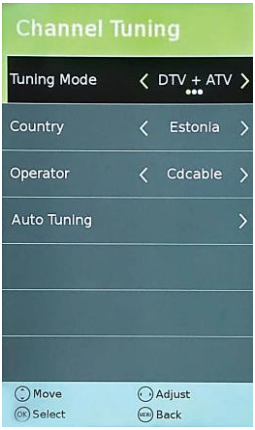

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Option Auto Tuning (Automatische Einstellung), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs OK.
Wählen Sie mit ◄ / ► die Option Auto Tuning (Automatische Einstellung), drücken Sie dann zum Starten der automatischen Einstellung OK.

Tuning Mode (Einstellmodus): Wählen Sie den Einstellmodus (Optionen: ATV, DTV, ATV+DTV)

Country (Land): Wählen Sie das Land

Operator (Betreiber): Wählen Sie den Betreiber

Auto Tuning (Automatische Einstellung): Zum Starten der automatischen Einstellung

Analogue Manual Tuning (Analoge manuelle Einstellung) (manuelle Suche nach analogen Kanälen)

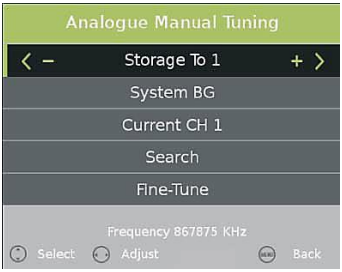

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Option Analogue Manual Tuning (Analoge manuelle Einstellung), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

Digital Manual Tuning (Digitale manuelle Einstellung) (manuelle Suche nach digitalen Kanälen)

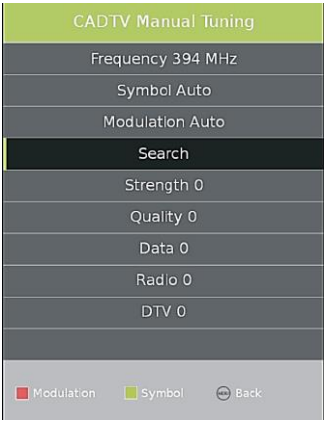

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Option Digital Manual Tuning (Digitale manuelle Suche), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

- **Modulation:** Zum eigenhändigen Anpassen der Modulation.
- **Symbol:** Zum eigenhändigen Anpassen des Symbols.
- **Back (Zurück):** Zurück zum Hauptmenü.

Signal Information (Signalinformationen) (Anzeige der Signalinformationen des Codestreams)

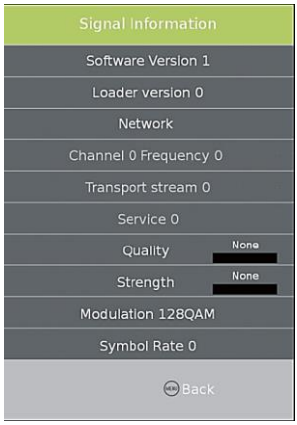

Wählen Sie mit▲ / ▼ die Option Signal Information (Signalinformationen), drücken Sie dann zur Anzeige detaillierter Informationen über das Signal OK.

Wenn die Eingangsquelle Analogue TV (Analog-TV) ist

Auto Tuning (Automatische Einstellung) (automatische Suche nach analogen Kanälen)

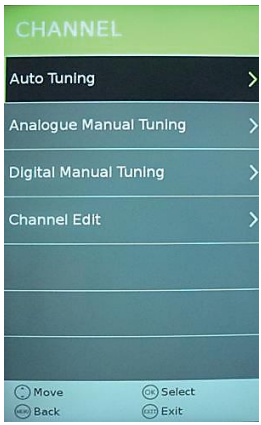

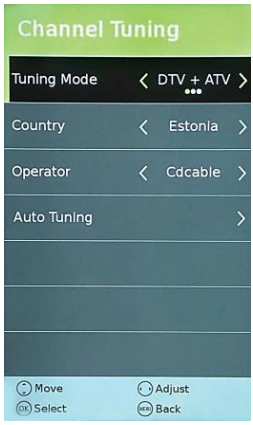

Wählen Sie mit▲ / ▼ die Option Auto Tuning (Automatische Einstellung), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs OK.
Wählen Sie mit ◄ / ► die Option Auto Tuning (Automatische Einstellung), drücken Sie dann zum Starten der automatischen Einstellung OK.

Tuning Mode (Einstellmodus): Wählen Sie den Einstellmodus (Optionen: ATV, DTV, ATV+DTV).
Country (Land): Wählen Sie das Land
Operator (Betreiber): Wählen Sie den Betreiber
Auto Tuning (Automatische Einstellung): Zum Starten der automatischen Einstellung

Analogue Manual Tuning (Analoge manuelle Einstellung) (manuelle Suche nach analogen Kanälen)

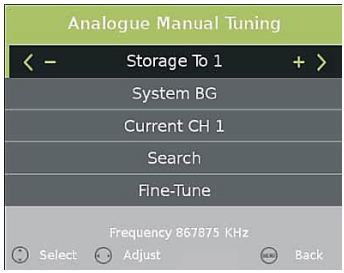

Wählen Sie mit▲ / ▼ die Option Analogue Manual Tuning (Analoge manuelle Einstellung), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs OK.

Digital Manual Tuning (Digitale manuelle Einstellung) (manuelle Suche nach digitalen Kanälen)

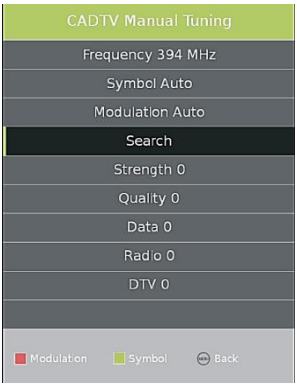

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Option Digital Manual Tuning (Digitale manuelle Einstellung), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs OK.

MENÜ GUIDE (PROGRAMMZEITSCHRIFT) (EPG)

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs GUIDE (Programmzeitschrift) die GUIDE-Taste.

Drücken Sie zur Anzeige des vorherigen Tages die GRÜNE Taste.

Drücken Sie zur Anzeige des nächsten Tages die GELBEN Taste.

LOCK MENU (MENÜ SPERREN)

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste und wählen Sie „Lock (sperren)".

Das Standardkennwort lautet „**0000**".

MENÜ TIME (ZEIT)

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste und wählen Sie „TIME (ZEIT)“.

Sleep Timer (Schlaftimer)
Zum Einstellen der Zeit bis zur automatischen Abschaltung des Fernsehers.
Optionen: Off (Aus), 10 min (10 Minuten), 20 min (20 Minuten), 30min (30 Minuten), 60 min (60 Minuten), 90 min (90 Minuten), 120 min (120 Minuten), 180 min (180 Minuten), 240 min (240 Minuten).

OSD Timer (OSD-Timer)
Zum Einstellen der Zeit bis zur automatischen OSD-Ausblendung.
Optionen: Off (Aus), 5 seconds (5 Sekunden), 15 seconds (15 Sekunden), 30 seconds (30 Sekunden), 60 seconds (60 Sekunden).

Auto Standby (Auto-Standby)
Zum Einstellen der Inaktivitätszeit bis zur automatischen Abschaltung des Fernsehers.
Optionen: Off (Aus), 3 hours (3 Stunden), 4 hours (4 Stunden), 5 hours (5 Stunden).

MENÜ SETTING (EINSTELLUNGEN)

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste und wählen Sie „SETTING (EINSTELLUNGEN)“.

Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie zum Bestätigen und Zurückkehren zur vorherigen Menüseite die MENU-Taste bzw. zum Verlassen des Menüs die EXIT-Taste.

MULTIMEDIABEDIENUNG

Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste und wählen Sie „Multimedia“.
Wählen Sie mit ◄ / ► das Element und drücken Sie zum Aufrufen OK.

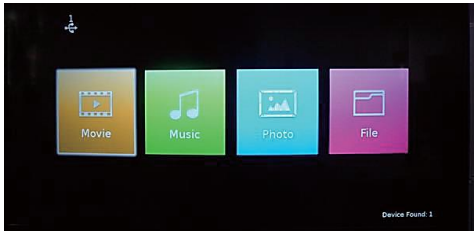

FILM

Wählen Sie mit ◄ / ► MOVIE (Film) im Hauptmenü und drücken Sie dann OK.
Wählen Sie mit ◄ / ► die Datei, die Sie wiedergeben möchten; drücken Sie zum Aufrufen OK.
Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü die „EXIT“-Taste.

⏯	Wiedergabe oder Pause	⏪	Schnellrücklauf
⏮	Vorherige Datei	⏩	Schnellvorlauf
⏭	Nächste Datei	⏹	Stopp
🔁	Wiederholen (alles, zufällig, eines, keines)	🕒	Wiedergabezeit festlegen
🔍+	Video vergrößern	🔍−	Video verkleinern
☰	Wiedergabeliste anzeigen	ⓘ	Informationen anzeigen

MUSIK

Wählen Sie mit ◄ / ► MUSIC (Musik) im Hauptmenü und drücken Sie dann OK.
Wählen Sie mit ◄ / ► die Datei, die Sie wiedergeben möchten; drücken Sie zum Aufrufen OK.
Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü die „EXIT“-Taste.

	Wiedergabe oder Pause		Schnellrücklauf
	Vorherige Audiodatei		Schnellvorlauf
	Nächste Audiodatei		Stopp
	Wiederholen (alles, zufällig, eines, keines)		Wiedergabeliste anzeigen
	Informationen anzeigen		

FOTO

Wählen Sie mit ◄ / ► PHOTO (Foto) im Hauptmenü und drücken Sie dann OK. Wählen Sie mit ◄ / ► die Datei, die Sie wiedergeben möchten; drücken Sie zum Aufrufen OK. Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü die „EXIT“-Taste.

FILE (DATEI)

Wählen Sie mit ◄ / ► FILE (Datei) im Hauptmenü und drücken Sie dann OK. Wählen Sie mit ◄ / ► die Datei, die Sie wiedergeben möchten; drücken Sie zum Aufrufen OK. Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü die „EXIT“-Taste.

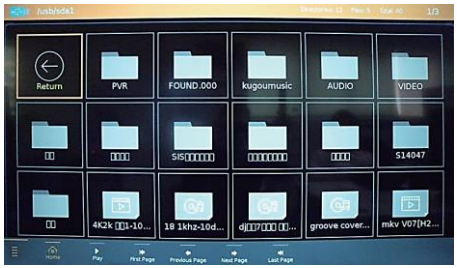

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Bildschirm	139,7 cm (55 Zoll) TFT-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Pixelabstand (mm)	0.105 (H) x 0.315 (V)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	3500:1
Luminanz	280 cd/m^2
Betrachtungswinkel	178 (H) / 178 (V)
Reaktionszeit	8 ms
Betriebslebenszeit	30.000 Stunden
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
EINGÄNGE	
RF (TV)	x 1
RF (Satelliten-TV)	x 1
USB	x 1
AV (Video)	x 1
Component (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI (CI+ kompatibel)	x 1
HD-INPUT	x 4
AUSGÄNGE	
Koaxialanschluss	x 1
Kopfhöreranschluss	x 1
ATV-SYSTEM	
Empfangsreichweite	48,25 - 863,25 MHz
Eingangsimpedanz	75 Ω
Videosystem	PAL, SECAM
Sound System (Soundsystem)	BG, DK, I; NICAM/A2
Speicherkanäle	100 Kanäle
Teletext	1000 Seiten
DTV-SYSTEM	
Empfangsreichweite	VHF: 50 - 230 MHz
	UHF: 474 - 862 MHz
Eingangsimpedanz	75 Ω
Kanalbandbreite	7 MHz / 8 MHz
Modulation (DVB-T)	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation (DVB-C)	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Modulation (DVB-S2)	QPSK, 8PSK
Videosystem	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264
Sound System (Soundsystem)	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
Basismerkmale	EPG, Untertitel, Teletext

VIDEOEINGÄNGE / VIDEOAUSGÄNGE	
VIDEOEINGANG	
AV-Farbsystem	PAL, NTSC, SECAM
YPbPr-Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HD-INPUT-Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (4k2k)
AUDIOAUSGANG	
Frequenzreaktion	100 Hz - 15 kHz bei +/-3 dB (1 kHz, 0-dB-Referenzsignal)
Klasse D	2 x 8 W bei 8 Ohm THD < 10 %
USB-MULTIMEDIA-FORMATE	
Film	AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, TS
Musik	WMA, AAC, AC3, MP3
Foto	JPEG, BMP, PNG
Text	TXT
SONSTIGES	
Bildschirmmenüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Ungarisch
Stromversorgung	100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Stromverbrauch	< 140 W
Energiesparen	< 0,5 W (im Bereitschaftsmodus)
Betriebstemperatur	-5 °C - 45 °C
Abmessungen (mm)	1248,9 (B) x 240,5 (T) x 797,6 (H) (mit Standfuß)
	1248,9 (B) x 95,6 (T) x 736,2 (H) (ohne Standfuß)
Gewicht	Ca. 16,5 Kg (mit Standfuß)
	Ca. 14,5 Kg (ohne Standfuß)

*Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Störung des Geräts ausgehen.

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Strom	Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose.
Kein Bild	Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.
● Kein Ton ● Verzerrter Ton	● Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind. ● Prüfen Sie, ob die Eingangseinstellungen für das TV- und das Stereosystem richtig sind. ● Stellen Sie die Lautstärke des Hauptgeräts mithilfe der Tasten VOL+/VOL- auf einen geeigneten Pegel ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	● Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind. ● Die Batterien sind leer: Ersetzen Sie sie durch neue. ● Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und betätigen Sie sie erneut. ● Benutzen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 6 m vom Fernbedienungssensor. ● Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.
Keine Tastenfunktionen (am TV-Gerät oder an der Fernbedienung)	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät erneut an. (Das Gerät könnte nach einem Blitzschlag, einer statischen Aufladung oder anderen Faktoren nicht auf Tastenfunktionen reagieren)
SYMPTOM (TV)	**LÖSUNG**
Kein Bild oder ein schlechtes Bild	● Stellen Sie die Antenne neu ein oder verwenden Sie eine Außenantenne. ● Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (falls es in einem Gebäude genutzt wird). ● Entfernen Sie Vorrichtungen vom Gerät, die Störstrahlung aussenden. ● Wiederholen Sie die automatische Sendersuche. ● Versuchen Sie einen anderen Sender zu wählen.
Tonrauschen oder Bildrauschen	Überprüfen Sie den Antennenanschluss.
Kein Ton oder schlechter Ton	● Prüfen Sie die Audioeinstellungen. ● Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. ● Entfernen Sie die Kopfhörer. ● Überprüfen Sie den Antennenanschluss.
Rauschen oder andere Störungen	Elektronische Geräte in der Nähe verursachen Störungen. Stellen Sie das Gerät oder die störenden Geräte um.

SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon-Nr.: 02161 / 575 8950
Email: info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.
Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

EG Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.
Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.jay-tech.de.

Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

JAY-tech GmbH
Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland

Tel. 02161 / 575 890
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

GRS BATTERIEN
GEMEINSAMES
RÜCKNAHME
SYSTEM

22
PAP

© 2015 JAY-tech GmbH. All rights reserved.

M00B-5055TT | **06/2015**